



HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Auch wenn das Handbuch unter Anwendung größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, müssen wir darauf hinweisen, dass alle Arbeiten, die an Deinem Fahrzeug durchgeführt werden, auf eigene Gefahr erfolgen.

Entsprechend der Gesetzgebung zulässigen Maße schließen QUBIQ bzw. Ihre Lieferanten, jegliche Haftung für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden aus.

Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung für die Inhalte oder Vollständigkeit in dieser Anleitung. Solltest Du Fragen, Zweifel oder Anregungen haben, bitten wir Dich, uns umgehend zu informieren.



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen:
<https://qubiq.at/agb/>



Video Montageanleitung

<https://vimeo.com/343161500>
Passwort: 45minuten

QUBIQ camping module

Stefan Pappernigg

Werkstatt

Jadorf 48 [Gouskampgasse]
5431 Kuchl / Austria
E-Mail: info@qubiq.at

Diese Anleitung unterliegt dem Copyright Gesetz.
Jegliche Änderungen sind untersagt!
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Alle Rechte bleiben bei QUBIQ camping module.



BETRIEBSANLEITUNG FRED BETTSYSTEM BAUKASTEN

QUBIQ

camping module



HINWEIS

- Unsere Produkte sind keine Bestandteile des Fahrzeuges.
- Die Befestigung dient lediglich als Fixierung im Sinne von Ladegut.
- Immer alle Spanngurte (4 Stück) für die Befestigung verwenden.
- Überprüfe die Spanngurte regelmäßig auf Beschädigung. Ggf. austauschen.
- Die max. angegebenen Belastungangaben der Zurrigurtpunkte vom Fahrzeughersteller darf nicht überschritten werden.
- Umgeklappte Rücksitze oder Bänke dürfen nur belastet werden, wenn der Fahrzeughersteller dies erlaubt.
- Um Beschädigungen der Rücksitze zu vermeiden, lege zum Schutz etwas zwischen Bett und Rücksitz, z. B. eine Decke oder ähnliches.

Belastung Bett – max. 2 x 90 kg
Zuladung Kofferraum-Tasche – max. 10 kg

Belastung pro Auszug – max. 25 kg
Belastung pro Nutsteine – max. 7 kg

TEILE-CHECKLISTE




FRAME

- 1A - 2x U-Rahmen [linke & rechte Seite]
- 1B - 2x Auszug mit Füßen [linke & rechte Seite]
- 1C - 4x Aluschienen
- 1D - 8x Nutsteine M8
- 1E - 1x Aufstell-Rahmen
- 1F - 1x Kofferraum-Tasche
- 1G - 1x Einfassung Kofferraum-Tasche
- 1H - 1x Einlage Kofferraum-Tasche
- 1I - 2x Versteifung Einfassung
- 1J - 2x Gurte für Kofferraum-Tasche
- 1K - 1x Befestigungsgurt für Bett [Schnalle+Gurt]
- 1L - 1x Kordel "Entriegelung"
- 1M - 2x Gummiband Hacken mit Stopfen
- 1N - 2x Gummiband [Schlaufen]
- 1O - 16x Linsenkopf Schrauben M6x30
- 1P - 16x Abdeckkappen



TOOL BOX

-  Bohrmaschine
-  Bitaufnahme [Verlängerung]
-  Bitaufsatz - TX30
-  10er Gabelschlüssel
-  13er Gabelschlüssel

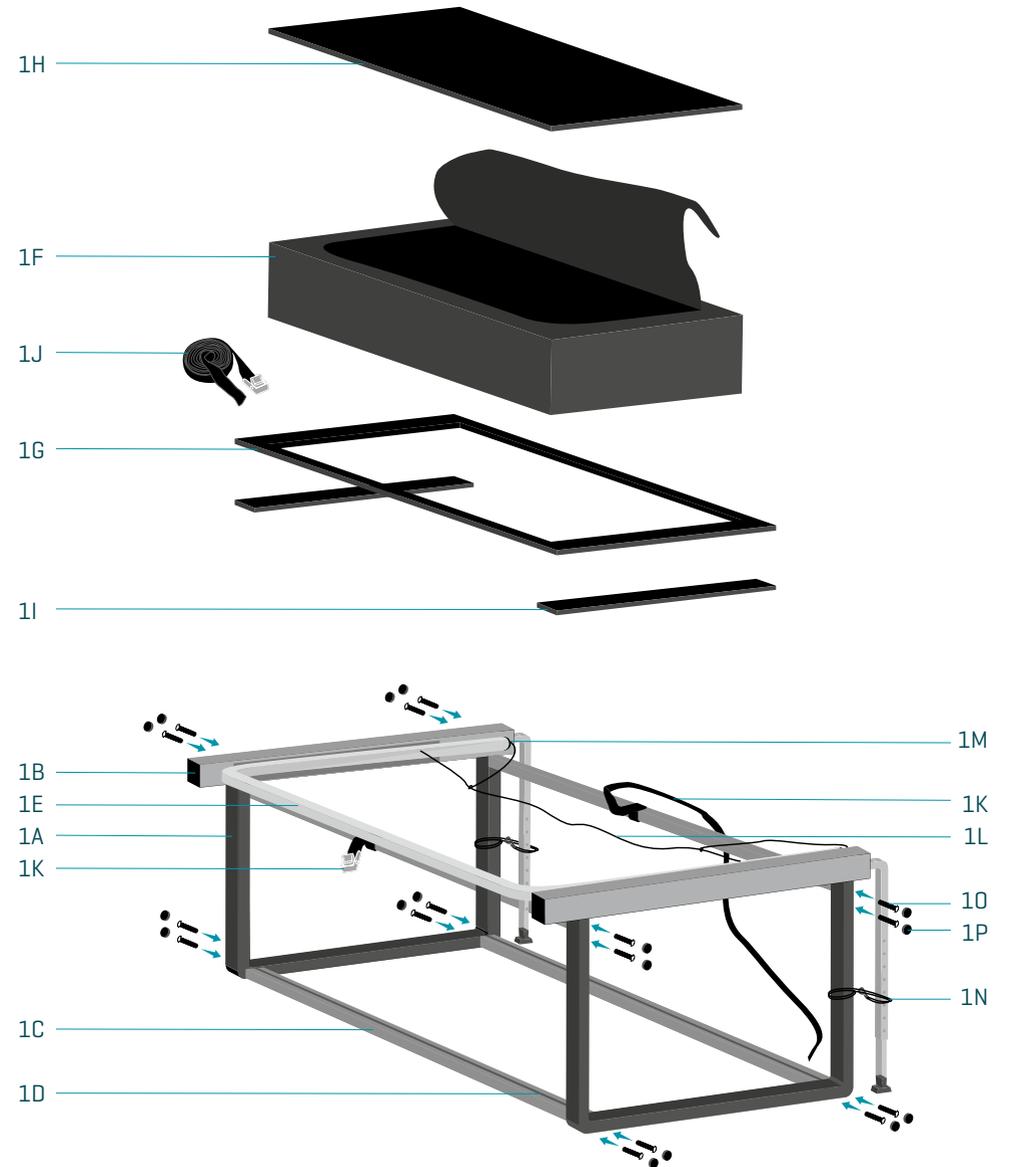

TEILE-CHECKLISTE



BED

- 2A - 1x Matratze mit Überzug 3-teilig
- 2B - Bettplatte [Innen]
- 2C - Bettplatte [Mitte]
- 2D - Bettplatte [Heck]
- 2E - 12x Einschlagmuttern M5
- 2F - 1x Aussteifprofil 30 x 20
- 2G - 6x Klemme mit Ausnehmung
- 2H - 2x Klemme ohne Ausnehmung
- 2I - 10x Zylinderschrauben M5 x 16
- 2J - 2x Zylinderschrauben M5 x 20
- 2K - 4x Abdeckkappen
- 2L - 2x Verrutschsicherung 40 x 25
- 2M - 4x Spanplattenschrauben 3,5 x 20



TOOL BOX



Bohrmaschine



Bitaufnahme [Verlängerung]



Bitaufsatz - TX10




Bitaufsatz - Inbus 4 mm



Hammer



"Maler-Crep" Klebeband

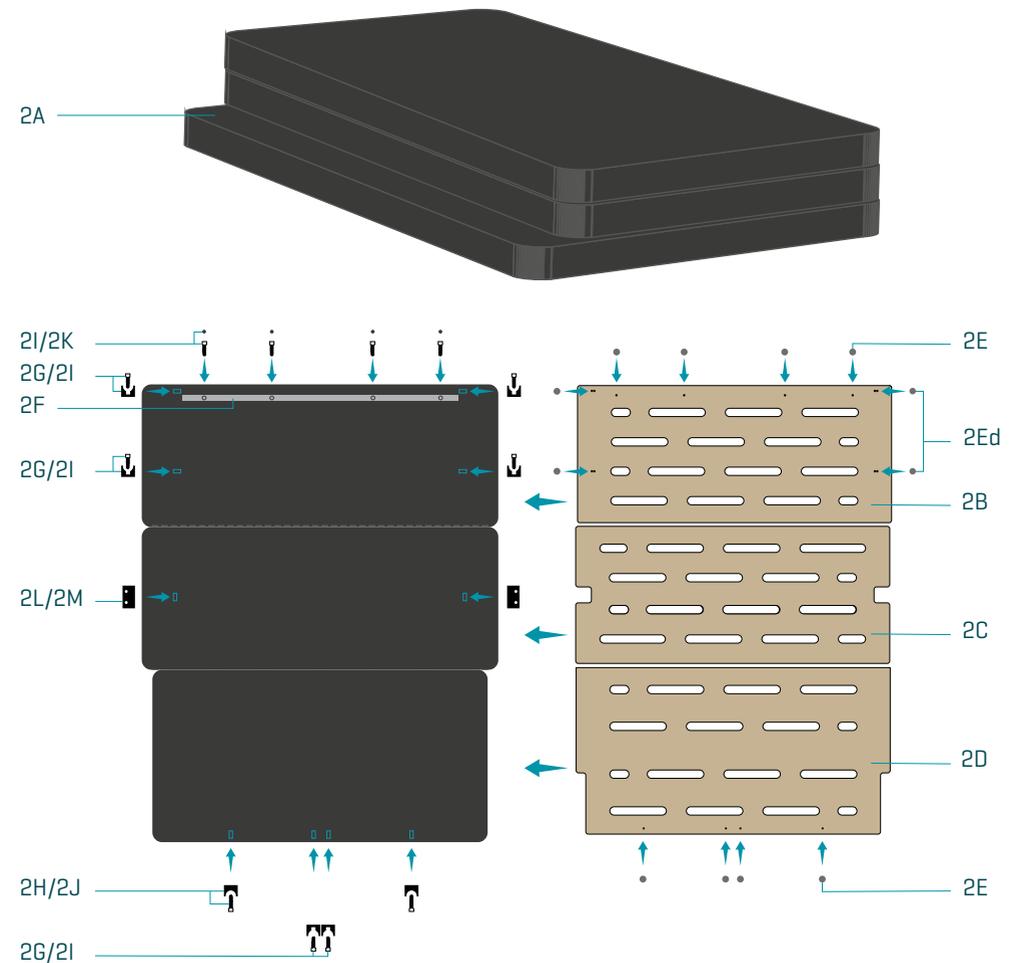

HINWEIS

- Bevor du die Einschlagmuttern [2Ed] in die Bettplatte [2B] einschlägst messe den Abstand zwischen den beiden Auszugsrohren [FüÙe]. Übertrage diesen Abstand auf die Bettplatte [2B].

NOTIZEN
