

QUBIQ camping module

BETRIEBS- & MONTAGEANLEITUNG FRED RELAX-BOARD BAUKASTEN



SCHLAFSYSTEM

FRED BETTSYSTEM MONTAGE & BEFESTIGUNG

1. Teile-Checkliste – Montage Frame	2-3
2. Teile-Checkliste – Montage Auszug	4-5
3. Teile-Checkliste – Befestigung – Volkswagen T6.1/T6/T5	6-7
4. Haftungsbeschränkung	8



HINWEIS

- Unsere Produkte sind keine Bestandteile des Fahrzeuges.
- Die Befestigung dient lediglich als Fixierung im Sinne von Ladegut.
- Das Bett immer mit allen mitgelieferten Befestigungen im Fahrzeug befestigen.
- Überprüfe die Spanngurte regelmäßig auf Beschädigung. Ggf. austauschen.
- Die max. angegebenen Belastungangaben der Zurrpunkt vom Fahrzeughersteller darf nicht überschritten werden.
- Um Beschädigungen der Rücksitze zu vermeiden, lege zum Schutz etwas zwischen Bett und Rücksitz, z.B. eine Decke oder ähnliches.

Zuladung Kofferraum-Tasche – max. 10 kg

Belastung pro Auszug – max. 25 kg

Belastung pro Nutsteine – max. 7 kg

TEILE-CHECKLISTE – FRAME

FRAME – Kleinteile 1.1

- 1A - 1x Sicherungsriegel "Kurz"
- 1B - 1x Sicherungsriegel "Lang"
- 1C - 1x Kordel "Entriegelung"
- 1D - 2x Gummiband Hacken mit Stopfen
- 1E - 2x Klemme mit Ausnehmung
- 1F - 2x Klemme ohne Ausnehmung
- 2G - 2x Zylinderschraube M6 x 12
- 2H - 2x Zylinderschraube M6 x 16
- 1I - 8x Nutstein M8
- 1J - 16x Linsenkopf Schraube M6x30
- 1K - 16x Abdeckkappe
- Anti-Rutschgummi

FAHRZEUG

- Marke **VOLKSWAGEN**
 Model **T6.1/T6/T5 mit 3er Schlafbank**
- Multivan**
 - California Beach**

FRAME – Bauteile

- 1L - 2x U-Rahmen (links & rechts)
- 1M - 2x Profile (links & rechts)
- 1N - 4x C-Schiene
- 1O - 1x Kofferraum-Tasche
- 1P - 1x Einlage Kofferraum-Tasche
- 1Q - 1x Einfassung Kofferraum-Tasche
- 1R - 2x Versteifung/Einfassung
- 1S - 2x Gurt für Kofferraum-Tasche
- 1T - 1x Aufstell-Rahmen
- 1U - 1x Platte

Ausgleich 1

- HPL
- Alu
- C-Schiene

Ausgleich 2

- HPL
- Alu

TOOL BOX



Bohrmaschine



10er Gabelschlüssel




Bitaufnahme



Bitaufsatz – TX30

BESTELL-NR.

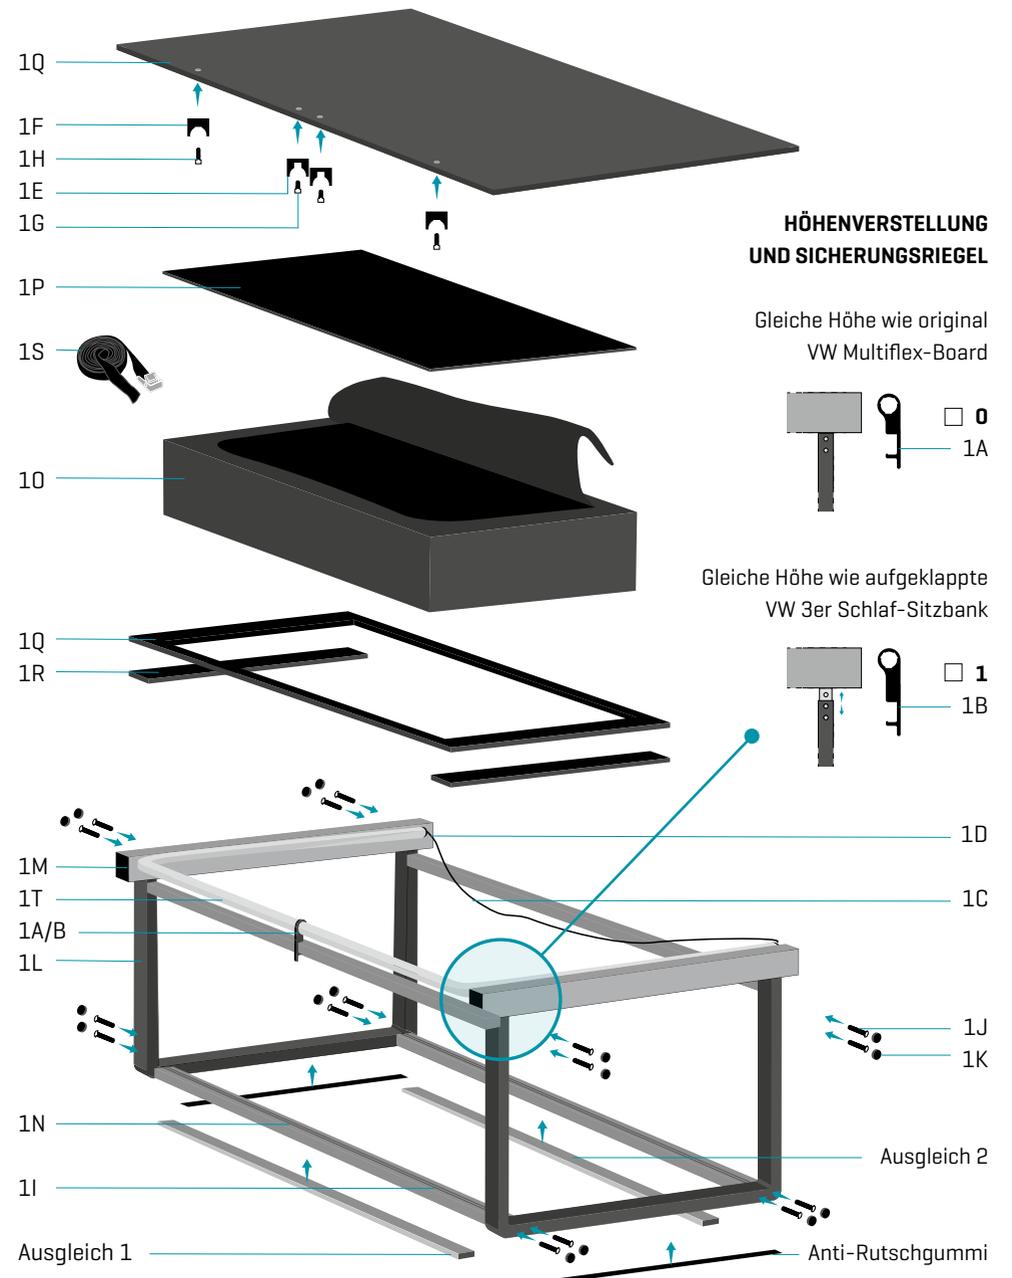

TEILE-CHECKLISTE – AUSZUG

AUSZUG – Kleinteile 3

- 3A** Flachkopfschraube M8 x 16
- 3B** Sicherungsscheiben


AUSZUG – Bauteile

- 3C** Auszug [Vormontiert]

TOOL BOX



Bitaufsatz - Inbus 6 mm

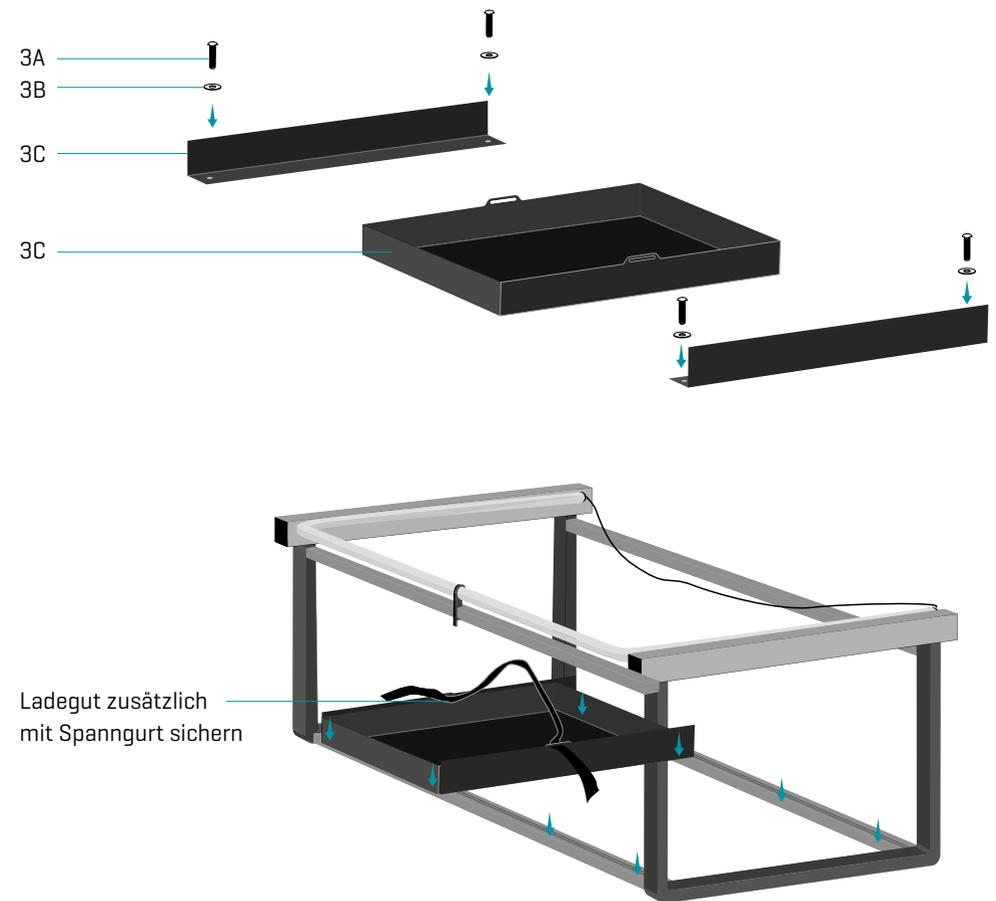

HINWEIS

- Sichere zusätzlich das Ladegut mit einem Spanngurt an den seitlichen Schlitzten des Auszugs.

TEILE-CHECKLISTE – BEFESTIGUNG

BEFESTIGUNG – Kleinteile 4

- 4A** Rändelschraube M8 x 16
- 4B** Sicherungsscheiben
- 4C** Z-Winkel 'Schiene' 

FAHRZEUG

- Marke **VOLKSWAGEN**
Model **T6.1/T6/T5 mit 3er Schlafbank**
- Multivan**
 - California Beach**




TOOL BOX



Bitaufsatz - Inbus 6 mm

VOLKSWAGEN

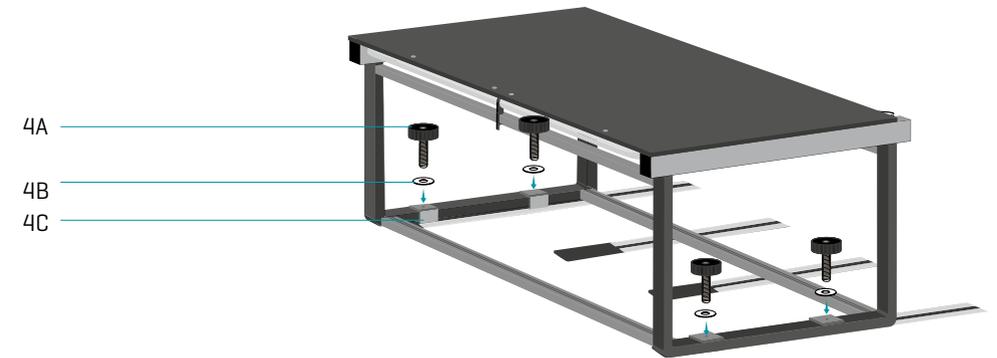



HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Auch wenn das Handbuch unter Anwendung größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, müssen wir darauf hinweisen, dass alle Arbeiten, die an Deinem Fahrzeug durchgeführt werden, auf eigene Gefahr erfolgen.

Entsprechend der Gesetzgebung zulässigen Maße schließen QUBIQ bzw. Ihre Lieferanten, jegliche Haftung für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden aus.

Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung für die Inhalte oder Vollständigkeit in dieser Anleitung. Solltest Du Fragen, Zweifel oder Anregungen haben, bitten wir Dich, uns umgehend zu informieren.



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen:
<https://qubiq.at/agb/>



Video Montageanleitung

<https://vimeo.com/343161500>
Passwort: 45minuten

QUBIQ camping module

Stefan Pappernigg

Werkstatt

Jadorf 48 [Gouskampgasse]
5431 Kuchl / Austria
E-Mail: info@qubiq.at



Diese Anleitung unterliegt dem Copyright Gesetz.
Jegliche Änderungen sind untersagt!
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Alle Rechte bleiben bei QUBIQ camping module.